


索尔电力，科技⁺
每一年为客户和自己升级产品！

菜单说明

- 功能键 SET (1 键): 用于进入菜单, 在编程模式下为确定键。
- 移位键 ← (2 键): 循环选定页面内的数码管, 选定的数码管呈闪烁状态。
- 增加键 → (3 键): 进入设置值, 改变闪烁位数码管的数值 (数字从 0 到 9 循环)。
- 回车键 ↵ (4 键): 此系列仪表回车键无用。

频率


特殊订制信号输入4-20ma

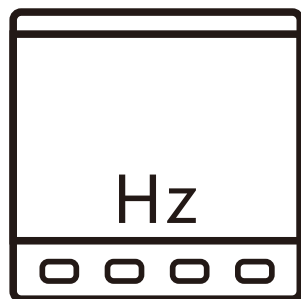

91*91

推荐开孔


Thor-F频率表

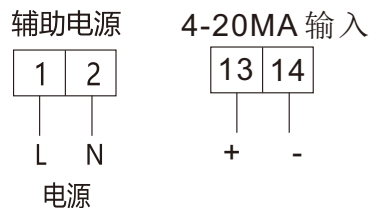

无信号输入时显示12.5
4ma对应 0HZ
20mz对应 50.0HZ(默认) 可通过修改数值匹配合适上限值

符号示意

- 菜单栏 1~9
- 20ma对应上限值 默认500
- 小数点位数 默认1

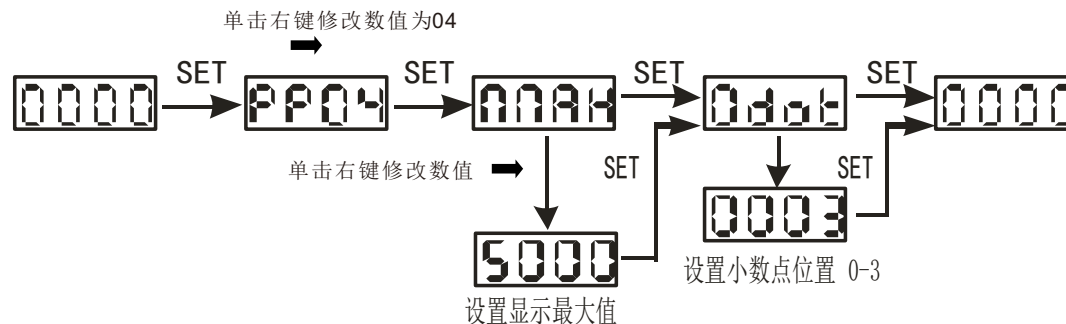

杭州索尔电力科技有限公司
Hangzhou Thor Power Technology Co., Ltd
www.hzthor.com 0571-28930321